INAX

Shower toilet

取扱説明書

保証書付
(別添)

このたびは当社商品をお買い求めいただき
誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ
正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に、
大切に保管してください。

アメージュ脱臭
シャワートイレ

もくじ

各部の名称
●各部の名称…… 1
●操作部の名称とはたらき…… 2
安全上の注意…… 4
特長…… 7
お使いになる前に確認してください…… 9
ご使用方法
●ご使用方法…… 10
●ご使用上のポイント…… 10
●知っておいていただきたいこと…… 16
お取扱い上の注意…… 18
お手入れ方法…… 23
冬期凍結の恐れがある場合…… 26
長期間使用しない場合
●長期間使用しない場合…… 28
●再び使用する場合（試運転）…… 29
修理を依頼される前に
●故障かなと思ったら…… 31
アフターサービスについて
●修理・ご相談について…… 32
●定期点検のおすすめ…… 32
●保証書と保証期間…… 33
仕 様…… 34

説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不正な使用により事故が生じた場合、
当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

転居される場合
次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

各部の名称

《各部の名称》

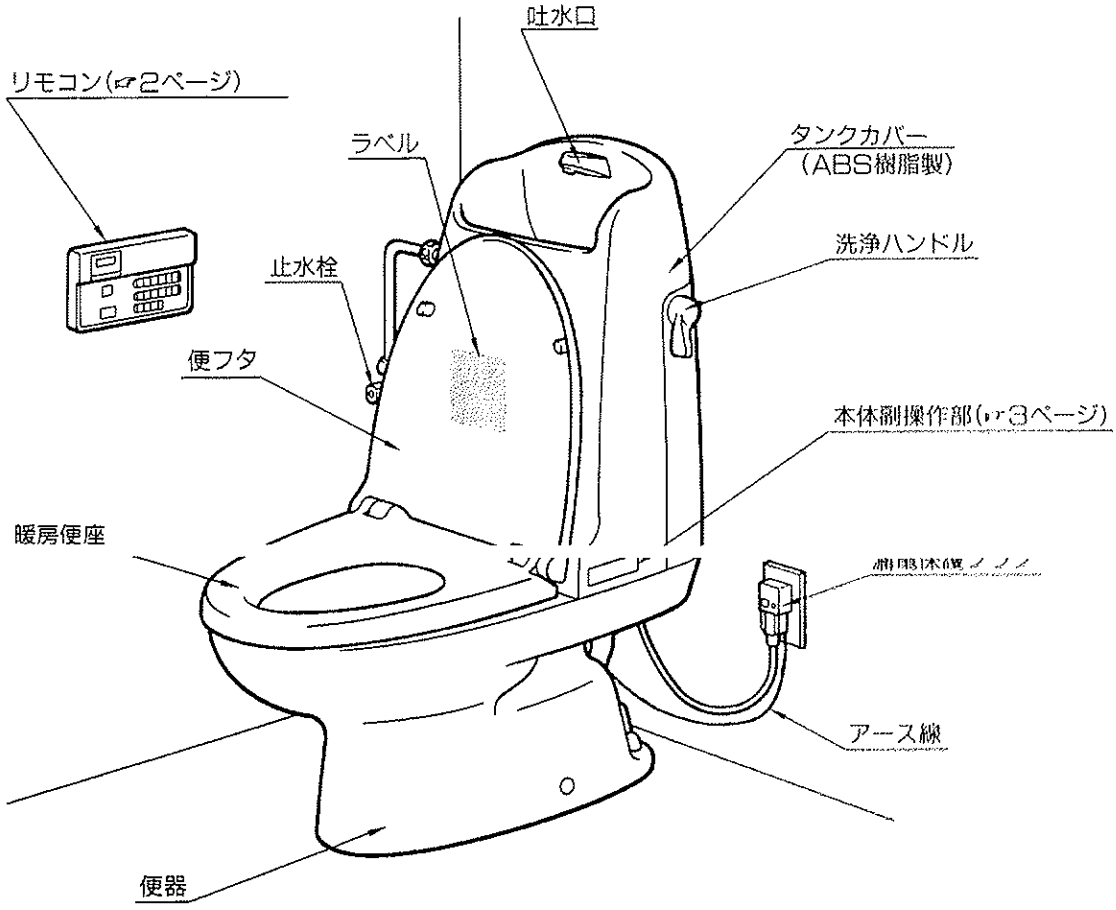

※上図は手洗付きモデルです。

ワンポイント

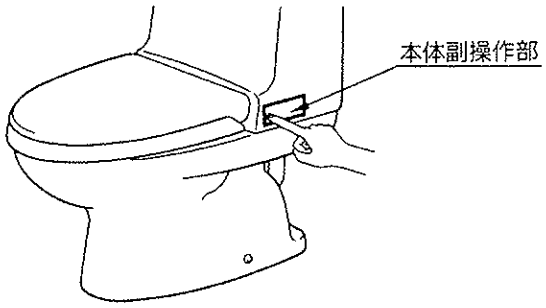

- 下記のように本体副操作部のスイッチを使用する場合は、指で押して、開けてください。
  1. 暖房便座の温度を調節する場合
  2. 温水温度を調節する場合
  3. 脱臭機能の「入」・「切」をする場合
  4. リモコンが電池切れ等で使用できない場合

《操作部の名称とはたらき》

■リモコン

時刻調節スイッチ
時計の時刻を調節するときに使用します。(☞25ページ)

時　計

ストップスイッチ
シャワー、チャーム、ドライの各動作が止まります。

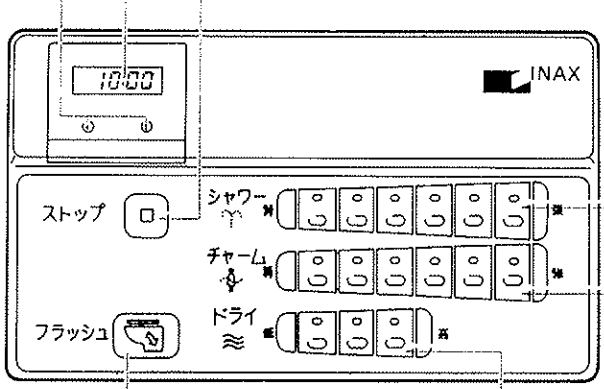

シャワースイッチ
おしりを洗うときに使用します。(☞13ページ)

チャームスイッチ(女性用)
ビデ洗浄のときに使用します。(☞14ページ)

フラッシュスイッチ
便器内を洗い流すときに使用します。(☞15ページ)

ドライスイッチ
濡れた部分を乾かすときに使用します。(☞14ページ)

■本体副操作部

脱臭スイッチ

脱臭機能を入/切します。
(☞12ページ)

脱臭表示ランプ

便座温度調節ダイアル

暖房便座の温度を調節します。
(☞10ページ

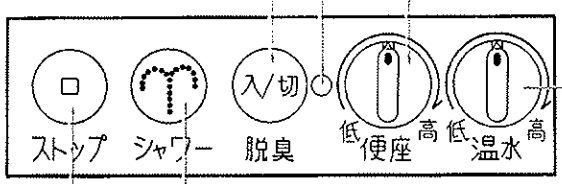

温水温度調節ダイアル

温水温度を調節します。
(☞11ページ)

ストップスイッチ

シャワーの動作が止まります。

シャワースイッチ

おしりを洗うときに使用します。
(☞13ページ)

安全上の注意（お使いになる前に必ずお読みください。）

ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

警告 ・・・・ 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。

注意 ・・・・ 取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。

・・・・ 「注意しなさい！」（上記の『警告』、『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

・・・・ 「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

・・・・ 「分解してはいけません！」

・・・・ 「バスルームやシャワールームなどの水場で使用してはいけません！」

・・・・ 「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

・・・・ 「アース線を接続しなさい！」

・・・・ 「漏電保護プラグをコンセントから抜きなさい！」

⚠警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

水につけたり、水をかけないでください。
※ショート・感電の恐れがあります。

お年寄り、身体の不自由な方、温度感覚のない方は、着座後便座スイッチを「低」、または「切」にしてご使用ください。
※長時間使用されますと、低温ヤケドをおこす恐れがあります。

アースを確実に取り付けてください。
※故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
※アースの取付けは、電気工事店にご相談ください。

⚠注意

便座やカバーが破損した場合、コンセントから漏電保護プラグを抜いて修理を依頼してください。
※そのまま使用するとショートや感電の原因となります。

トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、トイレ用おそうじティッシュ、クレンザー、クレゾールを使用しないでください。
※感電・火災の原因となります。

バスルーム等の水のかかる所や、表面に水滴を生じるような湿気の多い場所では、使用しないでください。
※火災・感電の原因となります。

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っぱったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。
※電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

⚠注意

電源コードや漏電保護プラグが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
※感電・ショート・発火の原因となります。

漏電保護プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の漏電保護プラグを持って引き抜いてください。
※感電・ショート・発火の原因となります。

便フタやカバーの上に乗らないでください。
※破損してけがをすることがあります。

交流100V以外では使用しないでください。
※火災・感電の原因となります。

お年寄り、身体の不自由な方、温度感覚のない方は、ドライスイッチを「低」にしてご使用ください。
※高温でのドライはヤケドの原因となります。

上水道以外は使用しないでください。
※機械の内部腐食により、ショート・発火の原因となります。

特長

アメージュ脱臭シャワートイレは次のような特長を持ち、快適なトイレ空間を創り出します。

シャワー洗浄

温水がシャワー状になっておしりをほぼ真下から洗うため、洗浄力に優れ、しかも感触がとてもソフトです。
おしりを清潔にすると同時に肛門の周辺に適度な刺激を与え、血行を促すマッサージ効果もあるので、便秘や痔疾の方には特におすすめします。

チャーム洗浄

女性専用のシャワー洗浄です。
女性のデリケートな部分を温水シャワーがソフトに洗うため、ビデに慣れていない女性でも安心して使用できます。
小用の後や汗をかいたとき、また生理中、妊娠中、出産後など、いつも清潔に保て、不快感をやわらげます。

温風乾燥（ドライ）

洗浄の後スイッチひとつで温風が吹き出し、おしりをさっぱりと乾燥させてくれます。
清潔で、しかもお風呂上りのようなそう快感が得られるこの機能は、特に痔疾の方に適しています。

暖　房　便　座

お好みの温度に設定すれば、いつでも一定温度を便座全体にムラなく保ちます。
寒い日でもいつも便座は暖かく、快適にトイレを使用できます。
便座に抗菌樹脂を採用しました。これにより付着した雑菌の繁殖を抑えることができます。

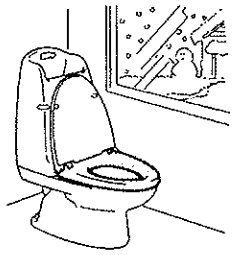

排　気　脱　臭

便座に腰かけると同時に脱臭ファンが回り、嫌な臭いを除去します。

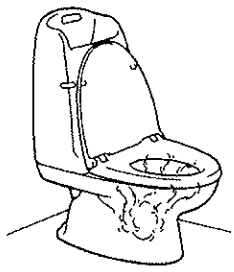

リ　モ　コ　ン

シャワー洗浄、チャーム洗浄、温風乾燥、便器内洗浄がワンタッチで無理な姿勢をとらずに行えます。

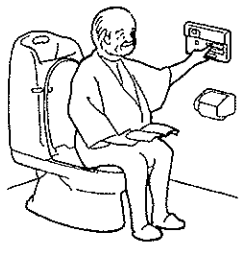

便　座　ス　ロ　ー　ダ　ウ　ン

便座、便フタはゆっくり閉じるようになっており、閉じるときの衝撃をやわらげます。

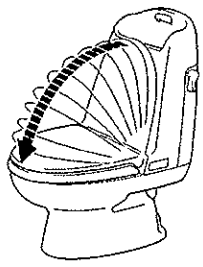

お使いになる前に確認してください。

止水栓の確認

ロータンク止水栓が開いているか確認してください。
閉じている場合は、⊖ドライバーで開いてください。

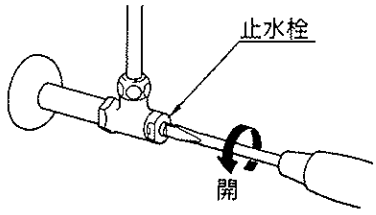

漏電保護プラグの確認

1.アース線を取り付けます。
2.漏電保護プラグを、交流 100Vのコンセントに根本まで確実に差し込みます。

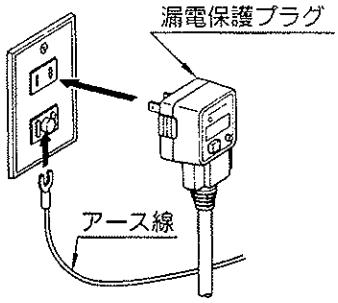

3.テストボタンを押し、漏電表示ランプの点灯を確認します。
4.リセットボタンを押して、漏電表示ランプが消灯すれば正常です。

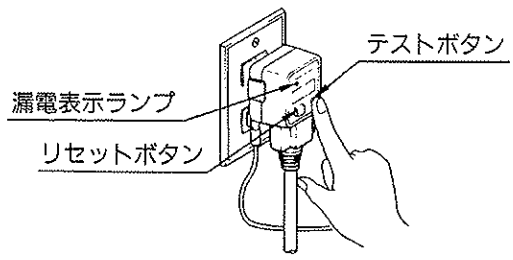

注意

漏電表示ランプが点灯している状態では通電されませんので、テスト後は必ずリセットボタンを押してください。

ワンポイント

シートカバー・便フタカバーを付ける場合
水滴などで濡れる場合がありますので、できるだけこまめにクリーニングして清潔にご使用ください。
当社指定のアクセサリーからお選びください。
※他社商品や不適切なカバーによっては、着座スイッチが入り放しになったり温風口をふさいだりして不具合が生じる場合があります。

シートカバー：品番　ACF-355
便フタカバー：品番　ACF-344

ご使用方法

《ご使用方法》

❶ 便座中央に座ります。

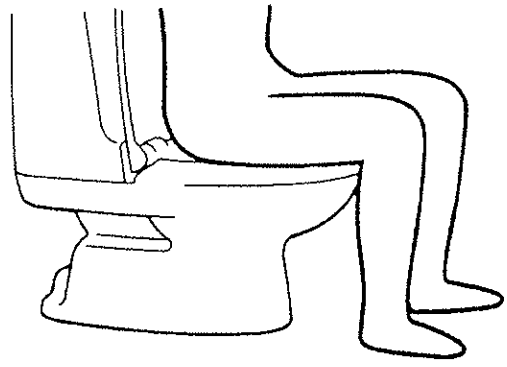

●脱臭スイッチを「入」にしておくと着座と同時に脱臭機能が働きます。(☞12ページ)

❷ シャワースイッチを押しておしりを洗います。
ビデとして使用する場合はチャームスイッチを押します。

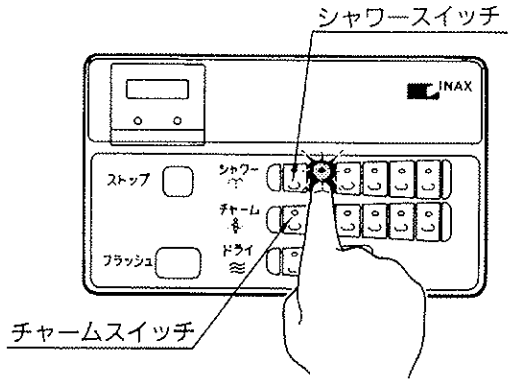

《ご使用上のポイント》

暖房便座の使い方

便座の温度調節は本体副操作部のダイアルを「高」に回せば温度が上がり、「低」に回せば温度が下がります。
(切・30℃～40℃：室温20℃時)

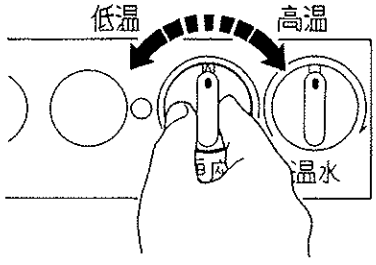

便座はすぐには暖まりません。あらかじめ使用する10～15分前にダイアルを回して調節しておけば、快適にご使用できます。

⚠警告

お年寄り、身体の不自由な方、温度感覚のない方は、着座後便座スイッチを「低」、または「切」にしてご使用ください。
※長時間使用されますと、低温ヤケドをおこす恐れがあります。

❸ 洗い終ったらストップスイッチを押します。

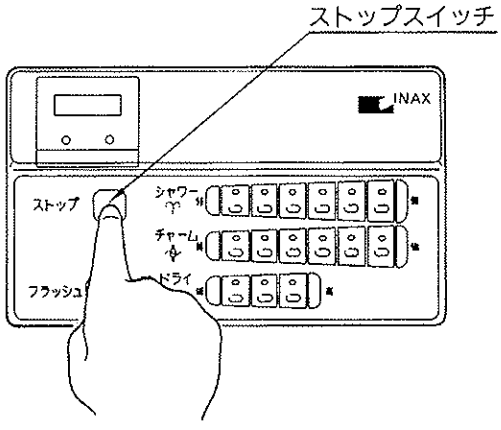

❹ ドライスイッチを押して濡れた部分を乾かします。
乾いたらストップスイッチを押します。

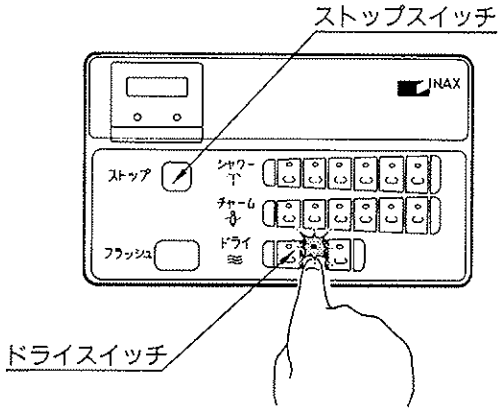

温水温度の調節方法

洗浄水の温度調節は本体副操作部のダイアルを「高」に回せば温度が上がり、「低」に回せば温度が下がります。

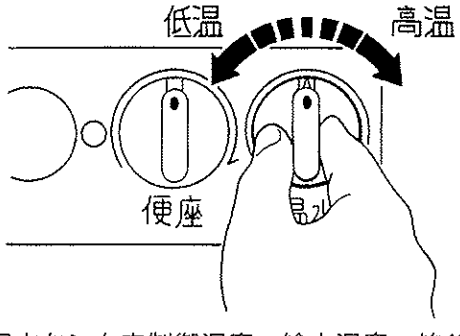

（温水タンク内制御温度：給水温度～約40℃）

洗浄水はすぐには温まりません。あらかじめ使用する10～15分前にダイアルを回して調節しておけば、快適にご使用できます。

脱臭機能の使い方

1.本体副操作部の脱臭スイッチを押して「入」（表示ランプ点灯）にします。

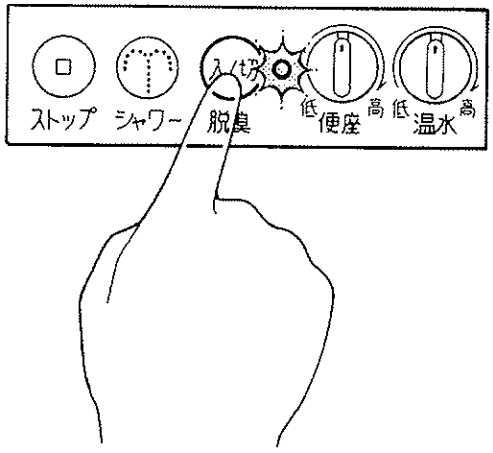

2.便座に座ると着座スイッチが人体を感知し、脱臭ファンが自動的に始動して便器内の臭いを吸引・排気します。

3.便座から立ち上って約1分間脱臭を続けます。

4.脱臭機能を止めたい場合は脱臭スイッチを押して「切」（表示ランプ消灯）にしてください。

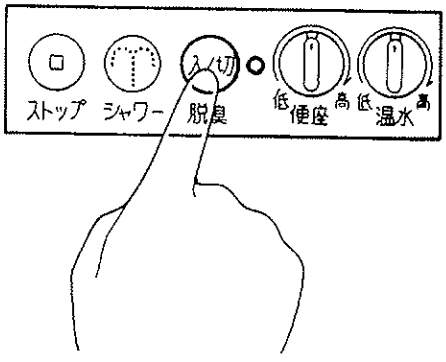

知っておいていただきたいこと

脱臭の作動中、まれに脱臭ファンが停止することがありますが、これは排水管からの臭気の逆戻りを防ぐ機能が働いているためですので故障ではありません。臭気の逆戻りがなくなりしだい自動的に脱臭を再開します。

シャワー洗浄のしかた

リモコンのシャワースイッチは洗浄強さにより6段階に分かれています。お好みの強さのスイッチを押すと表示ランプが点滅してシャワー状の温水が肛門周辺を洗います。
初めての方は洗浄強さの弱いスイッチから徐々に強いスイッチに切り替えて、自分に適した強さにしてください。

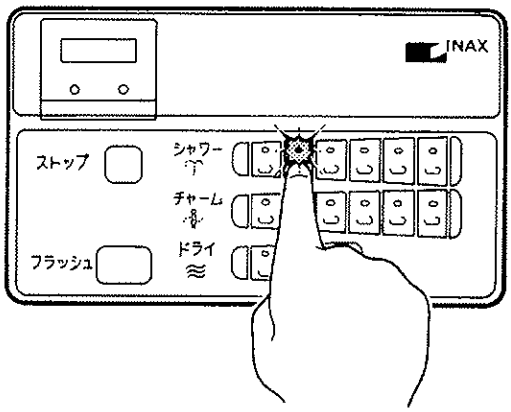

〈便秘の方へ〉
用便をする前に洗浄強さが多少強めのシャワースイッチを押して肛門部周辺をマッサージしますと、シャワーの軽い刺激により自然なお通じが期待でき便秘解消に優れた効果を発揮します。

〈痔疾の方へ〉
洗浄強さが多少弱めのシャワースイッチをご使用ください。
便秘の場合と同じように用便前にマッサージすると、無理のない感じでご使用できます。

シャワースイッチは1分後に自動的に停止するセルフストップ機構付きです。1分以上使用するときは再度スイッチを押してください。

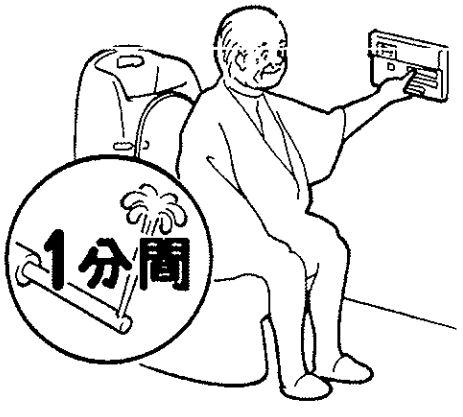

注意

リモコンが電池切れ等で使用できない場合は、便器横にある本体副操作部のシャワースイッチをご使用ください。
この時の洗浄強さはリモコンの弱いほうから3番目と同等の強さです。

チャーム洗浄のしかた(女性用)

リモコンのチャームスイッチは洗浄強さにより6段階に分かれています。お好みの強さのスイッチを押すと表示ランプが点滅してシャワー状の温水が女性のデリケートな部分を洗います。
初めての方は洗浄強さの弱いスイッチから徐々に強いスイッチに切り替えて、自分に適した強さにしてください。

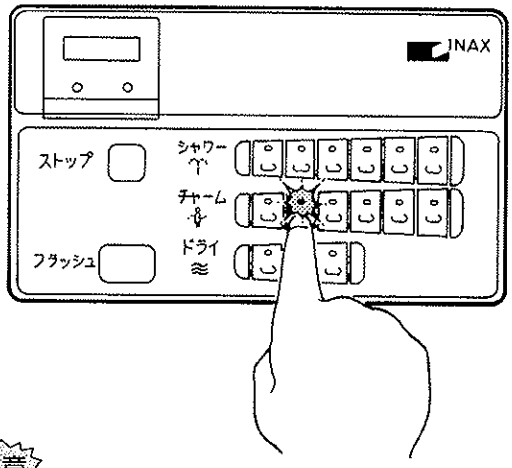

注意

チャーム洗浄はあくまでも洗浄用なので避妊の効果はありません。

チャームスイッチは1分後に自動的に停止するセルフストップ付きです。1分以上使用するときは再度スイッチを押してください。

温風乾燥(ドライ)のしかた

温風乾燥は温風温度により3段階(「高」・「中」・「低」(冷風))に分かれています。お好みの温度のドライスイッチを押すと表示ランプが点滅して、温風吹出口から温風が出て濡れた部分を乾かします。

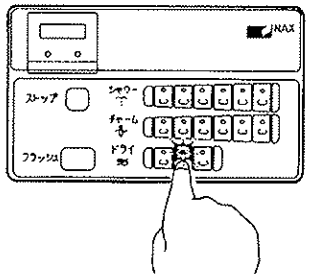

ドライスイッチは4分後に自動的に停止するセルフストップ機構付きです。4分以上使用するときは再度スイッチを押してください。

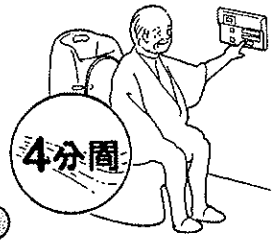

ワンポイント

洗浄後、トイレットペーパーで軽く水滴を取っておいてからドライスイッチを押せば素早く乾かせます。

⚠警告

お年寄り、身体の不自由な方、温度感覚のない方は、ドライスイッチを「低」にしてご使用ください。
※高温でのドライはヤケドの原因となります。

便器内洗浄(フラッシュ)のしかた

用便後、リモコンのフラッシュスイッチを押せば便器内洗浄ができます。

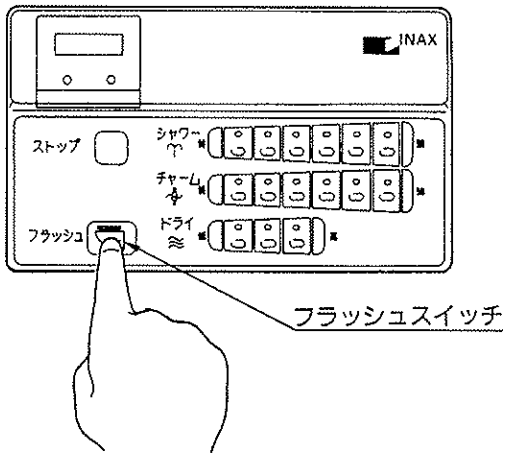

また、便器本体の洗浄ハンドルを使用しても便器内洗浄を行うことができます。停電やリモコンの電池切れ等フラッシュスイッチが使えない場合は本体の洗浄ハンドルをお使いください。

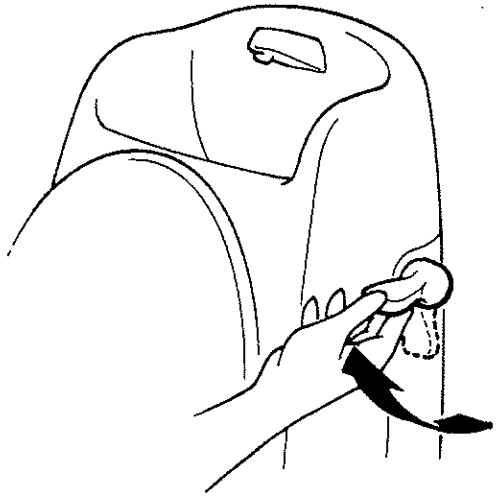

《知っておいていただきたいこと》

リモコンについて

●電池切れが近づくと、時計の表示が消えます。
新しい電池に交換してください。
（交換方法は24ページをご覧ください。）

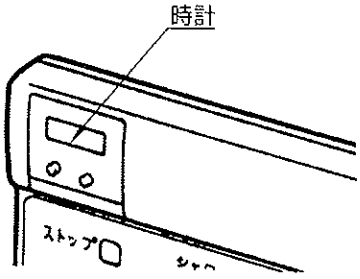

●電池切れのためリモコンが使用できないときは本体副操作部を使用してください。

温水温度について

●温水タンク内の水温は電子制御により、温水温度調節ダイアルの位置に合わせて一定の温度に調節しています。（温水タンク内制御温度：給水温度～約40℃）
●冬期には冷水（約5℃）から適温（約40℃）になるまでに約10分間かかります。

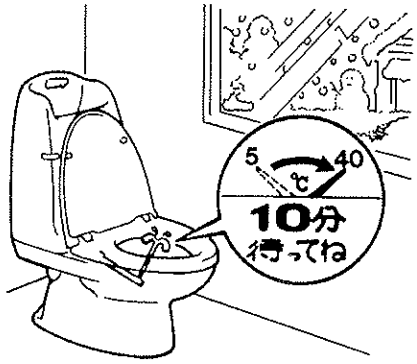

湯量について

温水タンクの容量は約2.6Lですから、1分間以上使用しますと温水温度が低下します。続けて使用する場合は洗浄ハンドルを1～2回操作して便器内洗浄を行い、3分間程度使用をやめてから再度使用してください。

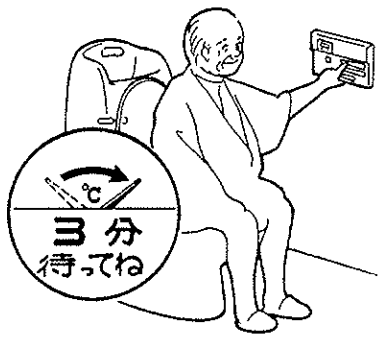

着座スイッチについて

人が座っていないときに誤ってシャワーなどのスイッチを押しても、洗浄水が噴出しないように着座スイッチが付いています。したがって便座に座らないとシャワー、チャーム、ドライ、脱臭の各機能がはたらきません。

小さなお子様が前屈みに座ったときなど感知しないことがあります。このようなときは便座の着座スイッチ部を手で押しながらご使用ください。

タンクカバーは樹脂製です

タンクカバーはＡＢＳ樹脂製です。タバコや灰皿などの火気類を近づけないでください。

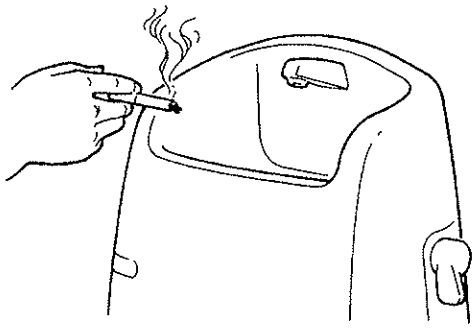

便座スローダウンについて

便座・便フタを閉じるときの衝撃をやわらげるためにゆっくりと閉じるようになっています。

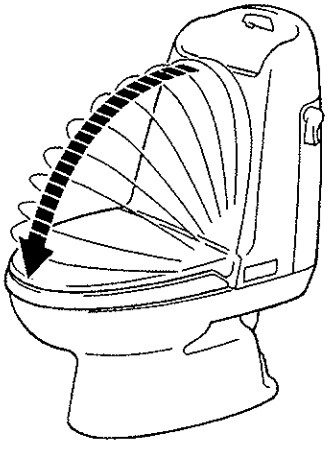

※季節により閉じる速さが若干変化します。

そ の 他

新しいうちは温風が少し臭うことがありますが、ご使用とともに消えますので、ご心配はありません。

お取扱い上の注意

■安全のために守ってください。

⚠警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行なわないでください。
※発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

お年寄り、身体の不自由な方、温度感覚のない方は、着座後便座スイッチを「低」、または「切」にしてご使用ください。
※長時間使用されますと、低温ヤケドをおこす恐れがあります。

アースを確実に取り付けてください。
※故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
※アースの取付けは、電気工事店にご相談ください。

水につけたり、水をかけないでください。
※ショート・感電の恐れがあります。

⚠注意

トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、トイレ用おそうじティッシュ、クレンザー、クレゾールを使用しないでください。
※感電・火災の原因となります。

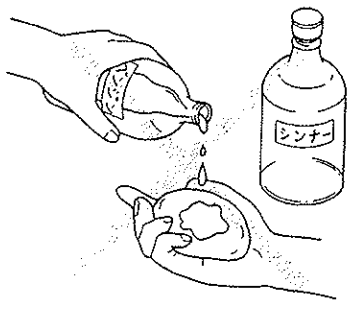

⚠注意

バスルーム等の水のかかる所や、表面に水滴を生じるような湿気の多い場所では、使用しないでください。
※火災・感電の原因となります。

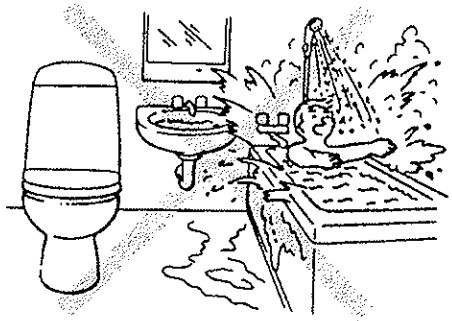

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っぱったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。
※電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

便座やカバーが破損した場合、コンセントから漏電保護プラグを抜いて修理を依頼してください。
※そのまま使用するとショートや感電の原因となります。

電源コードや漏電保護プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
※感電・ショート・発火の原因となります。

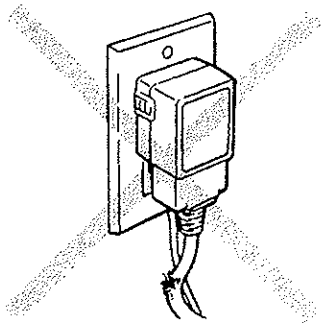

漏電保護プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の漏電保護プラグを持って引き抜いてください。
※感電やショートして発火することがあります。

便フタやカバーの上に乗らないでください。
※破損してけがをすることがあります。

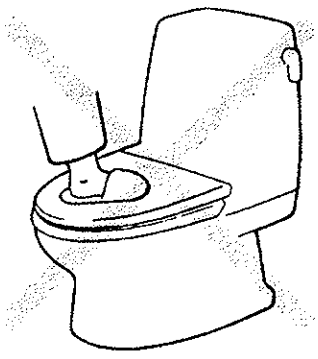

お年寄り、身体の不自由な方、温度感覚のない方は、ドライスイッチを「低」にしてご使用ください。
※高温でのドライはヤケドの原因となります。

⚠注意

上水道以外は使用しないでください。
※機械の内部腐食により、ショート・発火の原因となります。

交流100V以外では使用しないでください。
※火災・感電の原因となります。

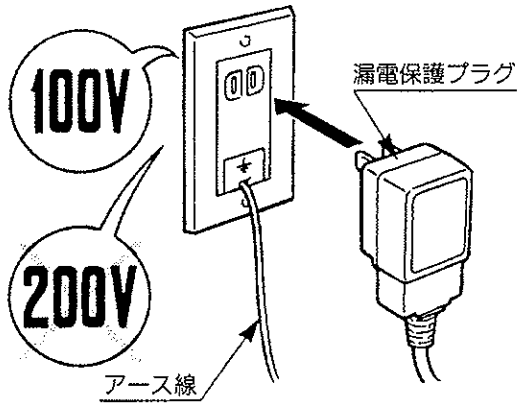

小さなお子様や、お年寄り、身体の不自由な方が使用されるときは、間違った操作やあぶないことをしないように充分に注意してあげてください。

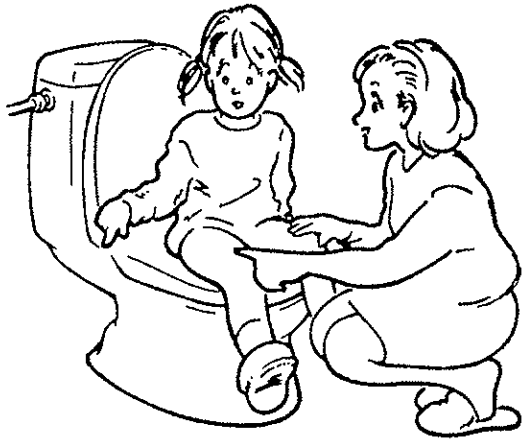

ご使用中に普段と異なる音や煙、ニオイなどがしたら、ただちに使用をやめて漏電保護プラグをコンセントから抜き、お求めの販売店または営業所・お客さま相談室にご連絡ください。

故障を起こさないために

温風吹出口に指を入れたり、ふさいだりしないでください。
※ふさいだ状態でドライスイッチを押すと、温風が出なくなるなどの故障の原因になることがあります。

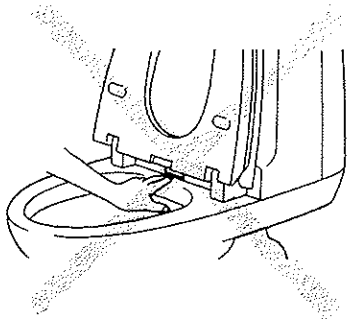

手洗付きの場合、洗浄タンクに芳香洗浄剤や薬品を置かないでください。
※故障の原因となることがあります。

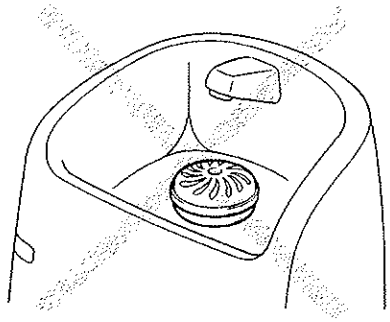

直射日光が当たらないようにしてください。
※樹脂部が変色することがあります。

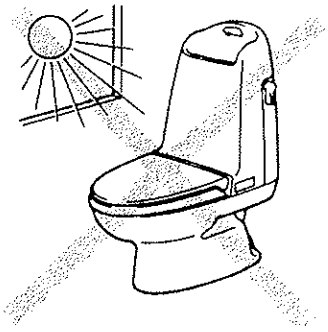

雷が近くで発生しているときは、漏電保護プラグをコンセントから抜いてください。
※事故や故障の原因となります。

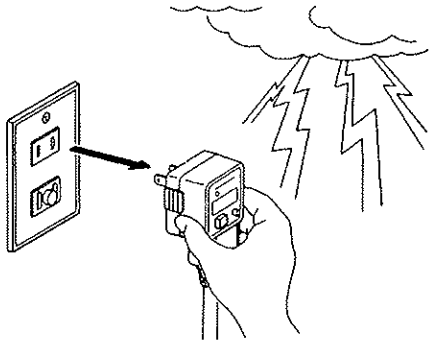

凍結の恐れがある場合は、器具の凍結防止のため漏電保護プラグを抜いたり、温水温度調節ダイアルを「切」にしないでください。

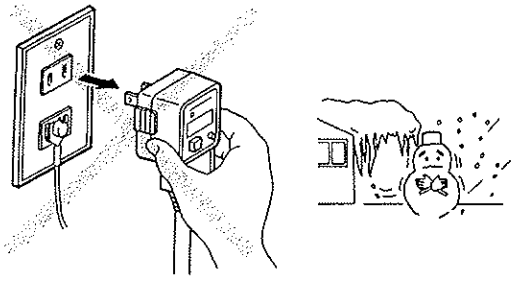

水洗便器使用上のご注意

新聞紙、紙おむつ、ティッシュペーパー、生理用ナプキンなど詰まりやすいものは流さないでください。

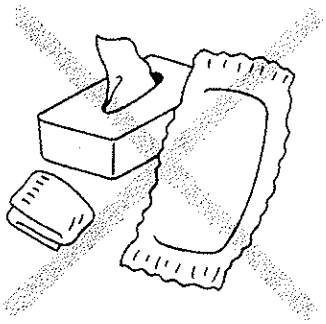

鉛筆、ボールペン、くし、歯ブラシなどは配管内に詰まりますので、誤って便器に落としたときには、水を流す前に必ず拾いだしてください。

万一詰まった場合には、市販の吸引器（商品名ラバーカップ）を使って取り除いてください。詰まったまま水を流さないでください。

※便器から汚水があふれて、床を汚すことがあります。

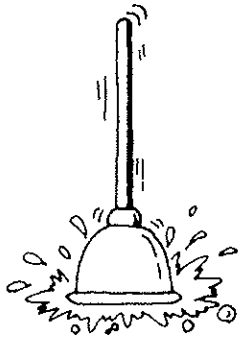

便器に汚物が付着して、便器洗浄しても容易に落ちないときは、ブラシで掃除してください。

お手入れ方法

本体と便座のお手入れ

注意 お手入れの際は必ず漏電保護プラグをコンセントから抜いてください。

タンクカバーと便座は樹脂製（ABS樹脂）です。
タンクカバーや便座が汚れた場合は、からぶきをしてください。頑固な汚れには食器用中性洗剤のうすめた液(100倍程度）を布につけ、固く絞ってからふいてください。
洗剤を使用した場合は、使用後に水道水で湿らせた布できれいにふきとってください。
便器および暖房便座取付部の狭いところの汚れは、歯ブラシなどで掃除してください。

注意 便器やトイレ室内を清掃するときは、本体や便座に水や洗剤がかからないように注意してください。

⚠警告

水につけたり、水をかけないでください。
※ショート・感電の恐れがあります。

⚠注意

トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、トイレ用おそうじティッシュ、クレンザー、クレゾールを使用しないでください。
※感電・火災の原因となります。

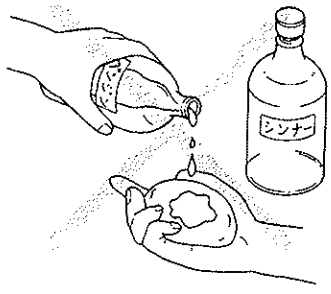

漏電保護プラグの点検

漏電保護プラグは非常時に備えて設置したものです。1か月に1回程度、テストボタンを押して漏電表示ランプが点灯することを確認してください。
〔テストボタンの操作により、内部で模擬の漏電電流を起こし、本品の動作を確認します。〕
確認後はリセットボタンを押して、通電状態（漏電表示ランプ消灯）にしてください。

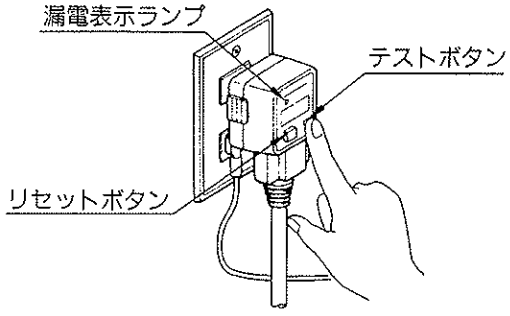

リモコン用乾電池の取替え

1.リモコンをそのまま上に持ち上げてブラケットから外します。

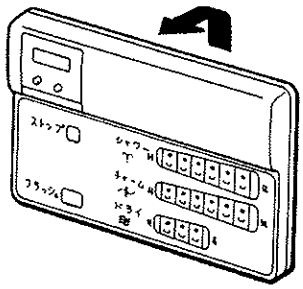

2.リモコンの裏ブタを外し、乾電池(1.5V 単3、4本）を取り替えます。

注意

- プラス⊕とマイナス⊖の向きをリモコンの表示通りに入れてください。
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。

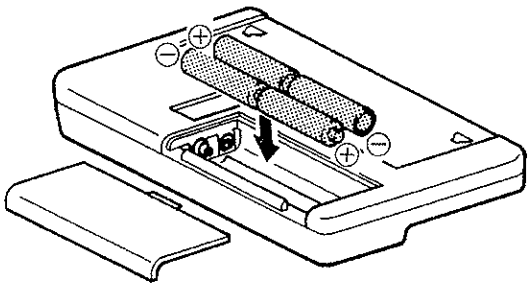

3.裏ブタを元通りにはめて、リモコンをブラケットに固定させます。

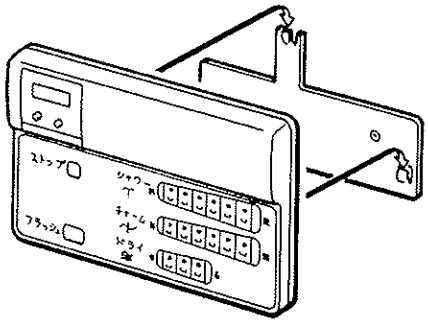

時計の合わせ方

1.「時」の位の調節
時計の下の左側のスイッチを押すと「時」の位の数字が変わりますので、合わせたい数字になったときにスイッチから指を離してください。

2.「分」の位の調節
時計の下の右側のスイッチを押すと「分」の位の数字が変わりますので、合わせたい数字になったときにスイッチから指を離してください。

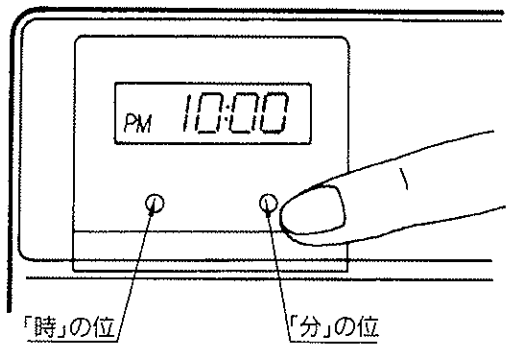

冬期凍結の恐れがある場合

標準の場合

便座温度調節ダイアルと温水温度調節ダイアルを必ず適温にしておきます。

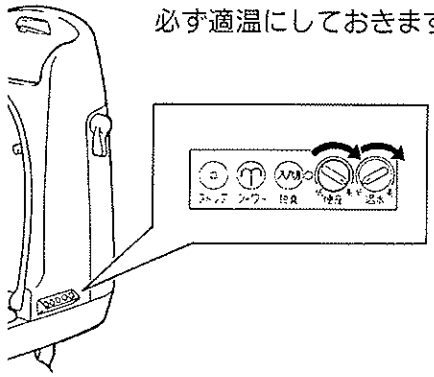

特に凍結の恐れのある夜間は、便フタを閉じ便座温度と温水温度を最高にしておきます。
凍結の恐れのある地域では、できるだけトイレ室内の暖房を行うようにしてください。なお室内が暖房できない場合は、接続管に市販のテープヒーターをお取り付けください。

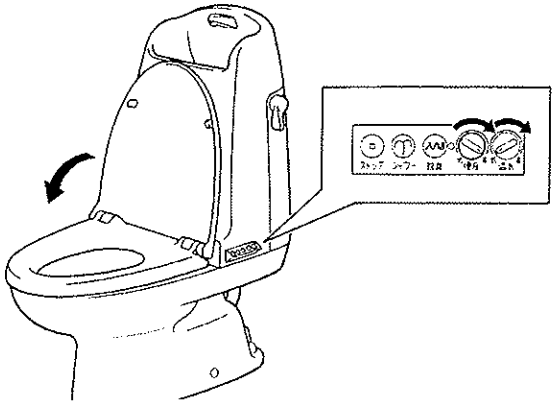

注意

凍結の恐れがある場合は、本体の凍結破損防止のため、漏電保護プラグの電源を切らないでください。

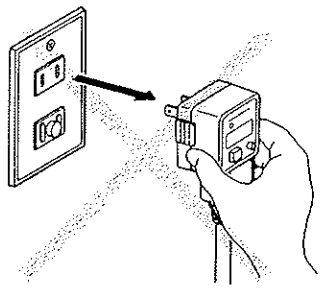

流動式の場合

便座温度調節ダイアルと温水温度調節ダイアルは必ず適温にしておいてください。
特に凍結の恐れがある夜間は、便フタを閉じ暖房便座の温度と温水温度を最高にしておいてください。

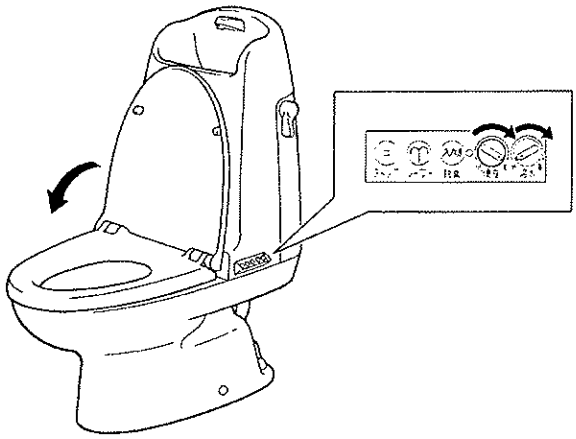

冷え込みの厳しい場合は、流動ハンドルを回してください。ロータンク内の水が絶えず便器内に放流され、凍結破損を防止します。

ワンポイント

最大流動水量は1時間に約60Lで、この時は−10℃まで凍結破損を防止できます。

水抜式の場合

便座温度調節ダイアルと温水温度調節ダイアルは必ず入れておいてください。
特に凍結の恐れのある夜間は、便フタを閉じ暖房便座の温度と温水温度を最高にしておいてください。できるだけトイレ室内の暖房を行うようにしてください。

1.水抜栓を操作して、ロータンクへの給水を止めます。

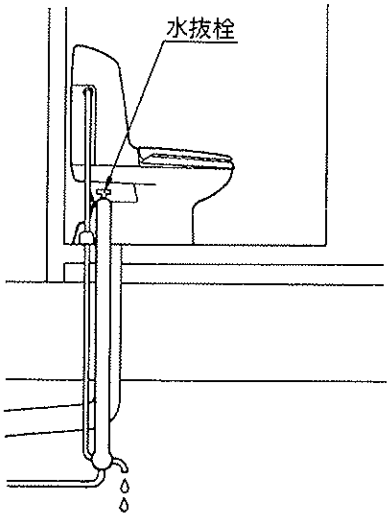

2.洗浄ハンドルを操作して5秒ほど保持し、ロータンク内および給水管の水を完全に抜きます。

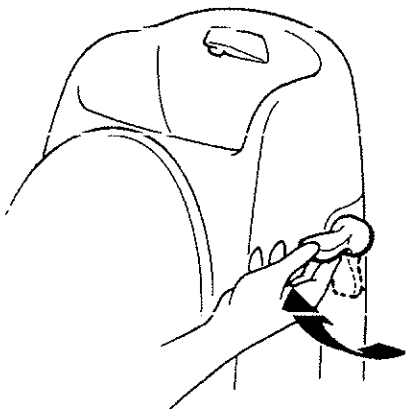

注意

必ず漏電保護プラグはコンセントに差し込んで通電状態にしておいてください。

ヒーター付水抜式便器の場合はさらにヒーター用電源プラグを差し込み、トラップ内の溜水を加熱します。

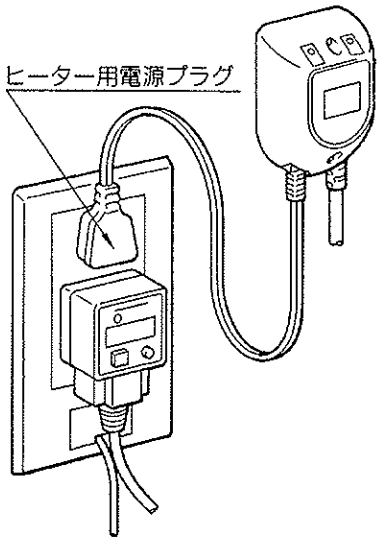

注意

電源ランプが点灯することを確認してください。
また、故障ランプが消灯していることを確認してください。

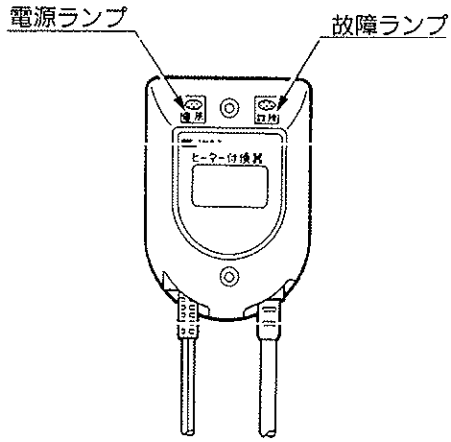

長期間使用しない場合 [本体内の水の汚れや凍結による破損の防止]

《長期間使用しない場合》

水抜きおよび電源のOFF

1.止水栓を操作して、ロータンクへの給水を止めます。
特に凍結の恐れがある地域では、凍結破損防止のため、給水管内の水を抜く必要があります。したがって寒冷地仕様（N記号付）の場合、下記の手順に加えて水抜栓を操作して必ず水を抜いてください。(☞27ページ)

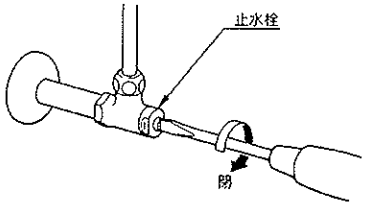

2.洗浄ハンドルを操作して、ロータンク内の水を抜きます。

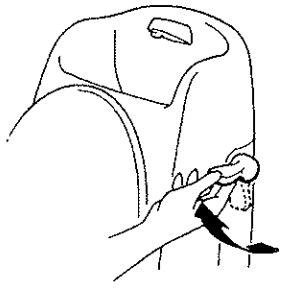

3.本体左手前にある温水タンクの下に洗面器等を置きます。温水タンクの水抜栓を回して取り、温水タンク内の水を抜き取り、水抜き後、水抜栓を閉めます。

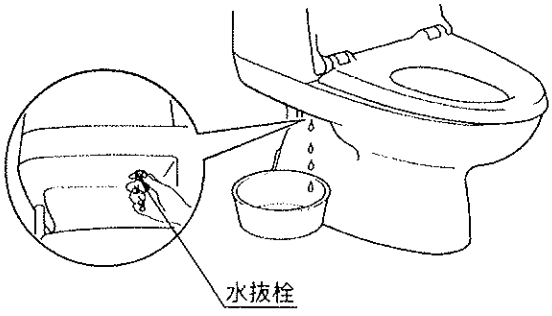

また洗面器等が置けない場合は、便座を手で押さえながらシャワースイッチ（最強）を押して、温水タンク内の水がなくなるまで洗浄水を噴出させます。このとき、洗浄水が周囲に飛び散らないように手で受けてください。

注意

着座スイッチが安全装置になっていますので、荷重が加わらないと洗浄水は出ません。必ず便座を手で押えながらスイッチを押してください。

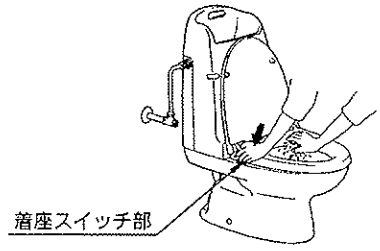

4.コンセントから漏電保護プラグを抜きます。

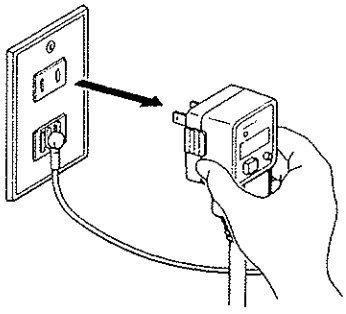

《再び使用する場合(試運転)》

1．シャワー洗浄・温水の確認

1.止水栓を操作して、ロータンクへの給水を行います。
寒冷地仕様の場合、水抜栓を操作し、ロータンクへ給水します。

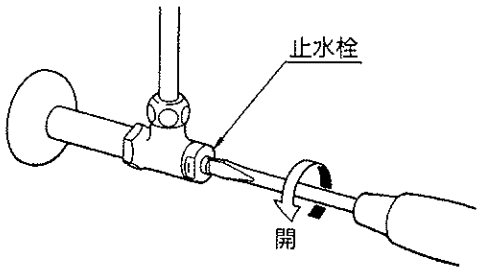

2.漏電保護プラグをコンセントに差し込みます。

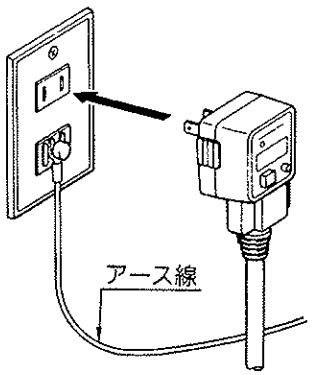

3.本体副操作部を指で押して開け、温水温度調節ダイアルを「高」の方向へ回します。

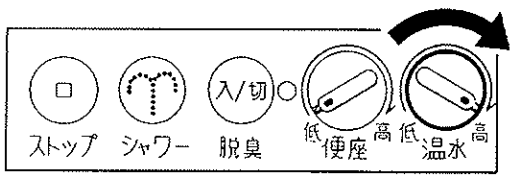

4.その後5分程待ち、便座を手で押さえながらリモコンのシャワースイッチのいずれかを押して、シャワーが周囲に飛び散らないように手のひらで受けてください。このときシャワー温度も確認します。ストップスイッチを押すとシャワーが停止されます。

注意

- シャワーが温水になっていない場合は、温水タンクが満水になっていない恐れがありますので、便器洗浄を3～4回繰り返し、5～15分経ってから再度確認してください。
- 着座スイッチが安全装置になっていますので、荷重が加わらないと「シャワー」・「チャーム」・「ドライ」・「脱臭」のスイッチは入りません。

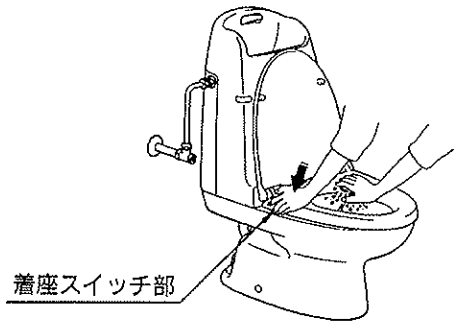

5.シャワースイッチを押し替えてシャワーの強さが変わることを確認します。

6.シャワースイッチと同様にしてチャームスイッチの作動を確認します。このときノズルは「シャワー」よりも35㎜手前に伸びます。

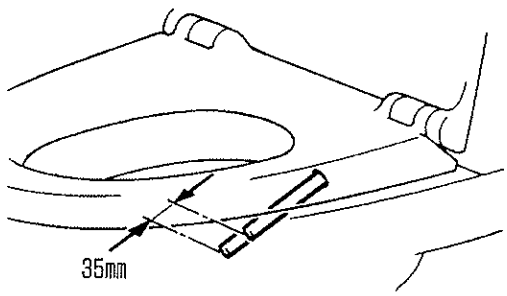

2. 温風乾燥の確認

1.便座を手で押さえながらリモコンのドライスイッチのいずれかを押して、便座後部より温風が吹き出すことを確認します。

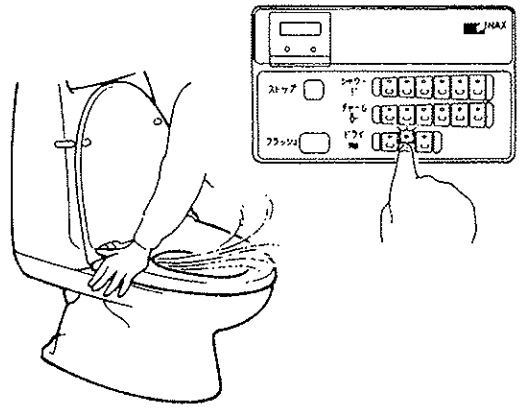

2.スイッチを押し替えて温風温度が変わることを確認します。ストップスイッチを押すと温風が停止します。

3. 暖房便座の確認

本体副操作部を指で押して開け、便座温度調節ダイアルを「高」にして約5分ほどで暖かくなることを確認します。

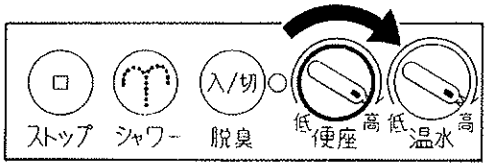

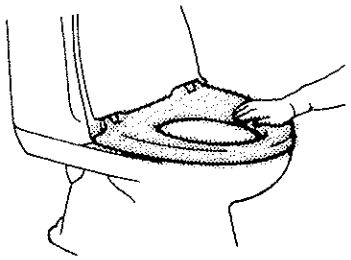

4. 排気脱臭の確認

1.本体副操作部の脱臭スイッチを押して「入」（表示ランプ点灯）にします。

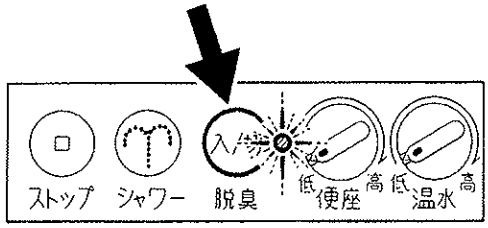

2.便座を手で押してファンの回る音を確認します。

5. 便器内洗浄の確認

リモコンのフラッシュスイッチを押して便器内洗浄が行われることを確認します。

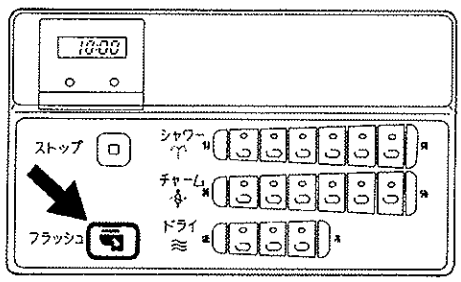

修理を依頼される前に

《故障かなと思ったら》

簡単に故障が直る場合がありますので修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。

現象	原因	処置
洗浄水が出ない。	電源コンセントに電気がきていない。	停電および配線を確認する。
	漏電保護プラグがコンセントに差し込まれていない。	漏電保護プラグを完全に差し込む。
	漏電保護プラグの漏電表示灯が点灯している。	リセットボタンを押す。 ※リセットボタンを押しても再び切れる場合は、漏電していますので、修理を依頼してください。
	止水栓が閉じられている。	止水栓を左に回します。
	着座スイッチが入っていない。	着座しないと洗浄水は出ません。
	リモコンの電池が切れている。	新しい電池に交換してください。
洗浄水が温かくない。	温水温度調節ダイアルが適当な温度に調節されていない。	温水温度調節ダイアルを回し、適当な温度に調節してください。
	長時間洗浄した。	温水タンク内が満水でない。
	約10分間で温かくなります。	便器洗浄を2、3回行ってください。
暖房便座が暖かくない。	便座温度調節ダイアルが適当な温度に調節されていない。	便座温度調節ダイアルを回し、適当な温度に調節してください。
時計の表示が出ない。	電池切れ予告。	新しい電池に交換してください。
脱臭ファンが回らない、もしくは途中で停止する。	排水管内の臭気の逆戻りを防いでいる。	しばらく待てば、臭気の逆戻りがなくなりしだい自動的に脱臭を再開します。 まったく脱臭ファンが回らない場合は、修理を依頼してください。

※上記処置で故障が直らない場合は、コンセントから漏電保護プラグを抜き、お求めの販売店、またはお近くの当社支社・営業所・お客さま相談室へご連絡ください。

アフターサービスについて

《修理・ご相談について》

より安全にご使用いただくために、次の場合は必ずお求めの販売店にご相談ください。

- 取扱説明書通りに使用されても、またご不明な点があるとき
- 《故障かなと思ったら》の処置でも直らない場合
- コードの傷みやコンセントのガタツキ
- コンセントや漏電保護プラグの過熱

⚠警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

※発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

《定期点検のおすすめ》

有料となりますが、次のような場合は定期的に点検を受けていただくことをお勧めします。

- ご使用上支障がなくても長くお使いいただくため、お買上げより3年たったもの
- 温泉地域など、特に腐食をおこしやすいところで使用されるもの

《保証書と保証期間》

保証について

この商品は保証書付きです。
保証書は、販売店で所定事項を記入してからお渡しいたしますから、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
保証期間は取り付けの日から１年間です。
なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書の記載事項をよくお読みください。
保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明な点は、お求め販売店またはお近くの当社支社・営業所・お客さま相談室にお問い合わせください。

保証期間中に修理を依頼されるとき

もう一度本書をよくお読みいただき、ご確認の上なお異常のあるときには、お求めの販売店・当社支社・営業所・お客さま相談室に修理を依頼してください。
〈連絡していただきたい内容〉
1.ご住所・ご氏名・電話番号
2.商品名・品番
［便フタ裏側のラベル、または保証書をご覧ください。］
ご購入日
（保証書をご覧ください）
3.故障内容・異常の状況
（できるだけ詳しく）
4.訪問ご希望日

保証期間経過後、修理を依頼されるとき

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

補修用性能部品の最低保有期間

シャワートイレの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

仕様

タイプ		コンソールタイプ
定格	本体ユニット	AC100V（50/60Hz）630W
	暖房便座	AC100V（50/60Hz） 50W
	リモコン	DC6V（単三電池4個）
商品寸法		幅　奥行　高さ 床排水式：390mm×777mm×923mm(手洗有)・787mm(手洗無) 壁排水式：390mm×770mm×940mm(手洗有)・804mm(手洗無)
梱包質量		便器タンク一体45kg（商品は40kg）
最小取付スペース		1,200×700mm以上
電源コード		有効長さ1.2m（漏電保護プラグ付）
平均電気料金		350～650円／月
便器	洗浄方式	サイホン式
	標準実容量	9L
シャワー・チャーム洗浄	温水タンク・容量	貯湯式 2.6L
	シャワー吐水量	0～1.35L／分（6段階調節）
	チャーム吐水量	0～1.35L／分（6段階調節）
	洗浄方式	電磁ポンプによる加圧方式
	温水ヒーター容量	500W
	温水タンク内制御温度	水温～約40℃（無段階切替）
	安全装置	サーモスタット・温度ヒューズ・空焚き防止フロートスイッチ
温風乾燥	風量	0.4㎥／分
	温風温度調節	「高」・「中」・「低」3段階
	温風ヒーター容量	「高」380W、「中」215W、「低」0W
	安全装置	PTCヒーターによる自動温度調節
※脱臭ファン	脱臭方式	排水管への排気方式、着座スイッチと連動
	排気能力	0.1㎥／分
	モーター	DCブラシレスモーター
	逆流防止装置	ソレノイドによる逆流防止弁
暖房便座	ヒータ容量	50W
	表面温度	切（室温）～41℃（室温0℃以上・無段階切替）
	安全装置	安全サーモスタット

※この商品は、日本国内向け仕様です。海外でのご使用はおやめください。

株式会社INAX

本　社　☎0569-35-2700　札幌支社 ☎011-271-1701　東北支社 ☎022-263-1710
東京支社 ☎03-5541-7111　西東京支社 ☎0425-27-3341　横浜支社 ☎045-242-1710
千葉支社 ☎043-227-8171　埼玉支社 ☎048-668-1177　東関東支社 ☎0286-37-3378
関越支社 ☎0273-27-1793　甲信支社 ☎0263-36-2166　名古屋支社 ☎052-201-1717
静岡支社 ☎054-251-1710　北陸支社 ☎0762-64-1710　大阪支社 ☎ 06-532-6081
京滋支社 ☎075-222-1794　広島支社 ☎082-223-1710　四国支社 ☎0878-21-1701
福岡支社 ☎092-471-1710　南九州支社 ☎096-322-1794

●ショールームとお客さま相談室のご案内

札幌――011-271-1710　青森――0177-74-2345　仙台――022-265-1710　郡山――0249-22-7503
水戸――0292-27-1718　高崎――0273-25-1257　宇都宮―0286-34-2133　大宮――048-651-1791
銀座――03-5250-6511　新宿L2I―03-3340-1700　千葉――043-222-1701　横浜――045-242-9290
松本――0263-36-7410　岐阜――0582-76-1711　静岡――054-251-1701　名古屋―052-201-1715
津――0592-26-1715　新潟――025-228-1701　金沢――0762-62-1701　京都――075-231-1716
奈良――0742-35-3894　大阪――06-532-4001　神戸――078-221-7717　岡山――086-222-0155
徳島――0886-26-1703　松山――0899-31-5730　高松――0878-21-1782　広島――082-227-1701
松江――0852-31-6038　山口――08397-3-2424　福岡――092-471-1700　熊本――096-322-1894
鹿児島―0992-27-1755
東京お客さま相談室――03-5250-6511　名古屋お客さま相談室――052-201-1733
大阪お客さま相談室――06-532-4001

取扱店

GCW-0012(95051)